


# Kurzanleitung **+** ToppTherm®



## Aus

### Anzeige:

Während das Gerät ausgeschaltet ist, bleibt der Taster abgedunkelt.

### Einschalten:

Das Gerät kann eingeschaltet werden, indem der Taster kurz betätigt wird. → Der Taster leuchtet auf.

## Heizen

### Anzeige:

Während des Heizvorgangs zeigt der Taster den aktuellen Gerätezustand:

Rot: Das Gerät wärmt die Flasche auf.

Grün: Die Zieltemperatur der Flasche ist erreicht.


### Ausschalten:

Das Gerät wird ausgeschaltet, indem der Taster kurz betätigt wird. Der Taster leuchtet nicht mehr.

### Andere Temperatur auswählen:

Um eine neue Temperatur auszuwählen, muss der Taster für mindestens 3s gedrückt bleiben, und danach losgelassen werden. Der Taster fängt nun an in einer Farbe zu blinken.

## Temperaturauswahl

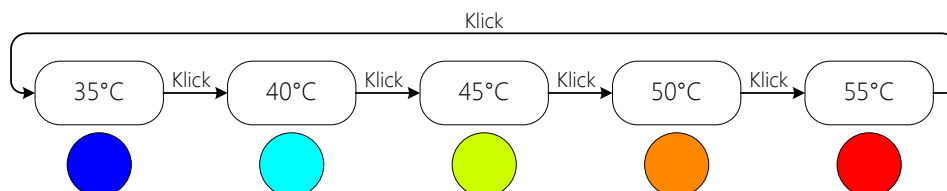

Wenn das Gerät noch nie eingeschaltet wurde, ist eine Zieltemperatur von 45°C eingestellt.

### Nächste Temperatur

Um die nächste Temperaturstufe auswählen zu können, muss der Taster kurz betätigt werden. Der Taster ändert die Farbe entsprechend der nächsten Temperaturstufe.

### Temperatur bestätigen

Um die momentan angezeigte Temperatur als Zieltemperatur zu verwenden muss der Taster für 3s gedrückt bleiben.